



RT



MANUALE OPERATIVO RT

Sommario_Toc20820896

1.	PRESENTAZIONE	4
1.1.	CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONI	4
1.2.	VISTE	6
1.3.	TASTIERA E FUNZIONI	7
2.	ASSETTI OPERATIVI	9
3.	PROGRAMMAZIONI (PRG)	9
3.1.	PROGRAMMAZIONE REPARTI	10
3.2.	PROGRAMMAZIONE GRUPPI REPARTO	12
3.3.	PROGRAMMAZIONE TIPI PAGAMENTO	13
3.4.	PROGRAMMAZIONE OPERATORI	14
3.5.	PROGRAMMAZIONE IVA	14
3.6.	PROGRAMMAZIONE PLU	15
3.7.	PROGRAMMAZIONE CLIENTI	16
3.8.	PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE SCONTRINO	17
3.9.	PROGRAMMAZIONE PIEDINO	18
3.10.	PROGRAMMAZIONE LINEE EXTRA	18
3.11.	CARICAMENTO LOGO IN TESTA	19
3.12.	MESSAGGIO SCORREVOLE	19
3.13.	REPORTS IN Z	19
3.14.	REGOLA ORA	19
3.15.	PROGRAMMAZIONE LIMITE SCONTRINO	20
3.16.	PROGRAMMAZIONE LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	20
3.17.	NETWORK UTILITY	20
3.18.	CONNETTIVITA'	20
3.19.	PROGRAMMAZIONE INTERFACCE (LAN/USB/SERIAL)	21
3.20.	PRINT CONFIG	21
4.	REGISTRAZIONI (REG)	22
4.1.	Scelta operatore	22
4.2.	Vendite sui reparti	22
4.3.	Vendite PLU	23
4.4.	Correzione/Rettifica/Storno	24
4.5.	Annulla Scontrino	24
4.6.	Chiusura scontrino con diverse modalità di pagamento	26

4.7. Scontrino Parlante	26
4.8. Documento Commerciale per Reso Merce	27
4.9. Documento Commerciale per Annullamento	27
5. LETTURE (CHIAVE X).....	28
6. AZZERAMENTI (CHIAVE Z).....	29

1. PRESENTAZIONE

DTR ITALY presenta la nuova ed innovativa stampante GO, sistema evoluto che unisce la semplicità estetica alla potenza e velocità di stampa.

Go non è una semplice stampante - Al suo interno è integrato l'applicativo web MOito. Questa soluzione è unica sul mercato: sistema che permette all'utente di usufruire di un software senza la necessità di installarlo.

GO ha un design minimale e compatto - La sua struttura permette di salvare spazio senza però limitarne le funzionalità, anzi è dotata di interfacce e protocolli che le permettono di integrarsi in qualsiasi barriera cassa.

1.1. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONI


- Alimentazione esterna. Input: 100-240V 50-60 Hz. Output : +24V 1.75A 60W
- Tecnologia di stampa : Stampante termica con taglierina automatica
- Qualità di stampa : 7dot/mm
- Velocità di stampa : 220 mm/sec (Alta velocità)
- Carta : Utilizzare carta termica omologata per misuratori fiscali.
- Rotolo : Larghezza 80 mm +0 - 0,5 mm, diametro max. 83 mm
- Giornale Elettronico (DGFE): MicroSD
- Interfacce disponibili :
 - 1 porta RJ11 per alimentazione cassetto 24V
 - 2 porta seriali RS 232
 - 1 porta Ethernet LAN
 - 2 porta USB
 - 1 porta USB OTG
- Condizioni ambientali : Temperatura di funzionamento 5 °C – 40° C
- Umidità relativa 35% - 85% senza condensa
- Dimensioni stampante : L 130 x P 140 x H 154 mm
- Peso : 1250 g
- Tastiera (opzionale) : 40 tasti
- Display : LCD a torretta 2 righe per 20 caratteri alfanumerico



FUNZIONI

- PLU: 1.000
- Gruppi: 10
- Pagamenti: 10
- Operatori: 10
- Reparti: 10
- Aliquote IVA: 6
- Clienti: 10

Norme di Sicurezza

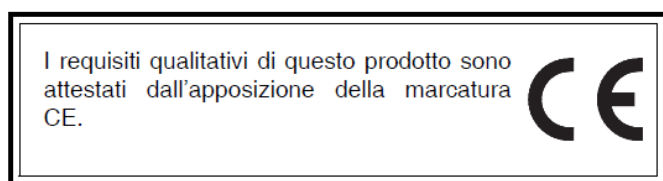

Requisiti di sicurezza per le persone

- Prima di collegare la macchina alla presa di rete assicurarsi che sia provvista di una buona MESSA A TERRA eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti.
- Collegare la macchina ad una presa di rete posta in prossimità dell'apparecchiatura e facilmente accessibile.
- La spina di alimentazione deve rimanere accessibile dopo l'installazione della macchina.
- Controllare periodicamente il cavo di alimentazione elettrica e sostituirlo con un tipo equivalente ed approvato da DTR-Italy, qualora risulti danneggiato.
- Non utilizzare la macchina sopra o in prossimità di fonti di calore o vicino all'acqua.
- Effettuare regolarmente la pulizia della macchina avendo cura di scollegarla dalla presa di rete.
- La pulizia deve essere eseguita servendosi di un panno morbido, di un detergente neutro e di un pennello morbido.
- Non usare solventi, benzina, alcool o detersivi contenenti abrasivi e acidi (in particolare, sulle superfici trasparenti).
- Utilizzare esclusivamente gli alimentatori forniti da DTR Italy con il registratore di cassa. Per maggiori informazioni rivolgersi al **CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO**.
- **L'USO DI ALIMENTATORI NON PROGETTATI PER QUESTO REGISTRATORE DI CASSA PUÒ CREARE PROBLEMI E CAUSARE DANNI ALL'OPERATORE.**

Requisiti per la funzionalità della macchina

- Utilizzare esclusivamente, pena la decadenza della garanzia, gli accessori aggiuntivi (cassetto rendiresto, ecc.) previsti da DTR-Italy. Per maggiori informazioni rivolgersi al **CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO**.
- Impiegare esclusivamente le parti di ricambio prescritte da DTR-Italy

ALTRE AVVERTENZE :

La stampante GO è dotata di stampante termica, quindi, è fatto obbligo di utilizzare carta termica omologata riportante sia gli estremi dell'omologazione sia la data di scadenza, secondo quanto specificato nel D.M. del Min. Finanze, 30/03/93, all. E. Inoltre l'utilizzatore dovrà conservare i documenti previsti dalla legge, in luoghi oscuri, con umidità relativa inferiore all' 80% e temperatura inferiore a 35°C, evitando il contatto diretto con materiali plastici ed in particolare con polivinilcloruro.

1.2. VISTE




Vista frontale
(Caricamento Carta)



Vista laterale
(Interruttore di accensione)

Vista posteriore
(Conessioni)

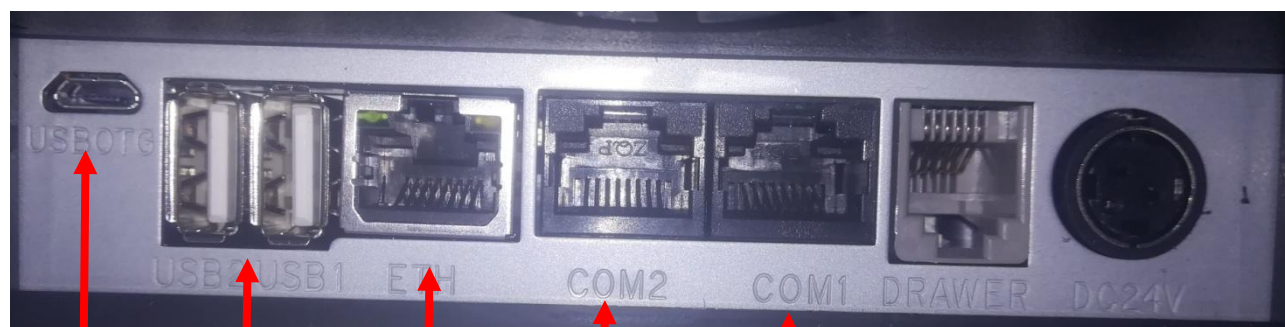

USB
OTG

USB 1
USB 2

PORTA
ETHERNET
(COLL. PC)




COM2
RS-232
(DISPLAY)

COM1
RS-232
(TASTIERA)

USCITA
CASSETTO

INGRESSO
ALIMENTAZ
IONE
(DC 24V

1.3. TASTIERA E FUNZIONI

SHIFT	RESO	STORNO	ANN.SCO. ANN.			%SBT %ART	OPERATORE MENU'
ULTIMO SCONTR AV.CARTA	7 pqrs	8 tuv	9 wxyz	REP12 REP4	REP16 REP8	NOTA C.	TICKET ASSEGNI
PREZZO PLU	4 ghi	5 jkl	6 mno	REP11 REP3	REP15 REP7	ENTRATA USCITA	CARTE CR. CREDITO
/ X	1 _?()*@[!-	2 abc	3 def	REP10 REP2	REP14 REP6	R.CREDITO FATTURA	VALUTA SBT
C 	0 \$&%#"'.!	00	, ,<>/+/_:	REP9 REP1	REP13 REP5	MACRO CF PIVA	CASSETTO TOTALE

TASTO	FUNZIONE
C	Permette di cancellare un dato non ancora registrato, di cancellare un errore a display o di tornare indietro durante le operazioni sulle chiavi.
PLU	Tasto per la vendita degli articoli a codice
PREZZO PLU	Tasto per l'inserimento del prezzo di un articolo a codice, differente da quello programmato. La sequenza corretta è: <ul style="list-style-type: none"> • Inserire il prezzo dell'articolo • Premere il tasto SHIFT E PREZZO PLU • Premere nuovamente SHIFT E PLU • Inserire il codice relativo al PLU e confermare con TOTALE • Premere nuovamente TOTALE per chiudere la transazione.
AV. CARTA	Tasto utilizzato per l'avanzamento dello scontrino
ULTIMO SCONTR	A scontrino chiuso, permette la stampa da DGFE dell'ultimo scontrino fiscale di vendita
SHIFT	Abilita la seconda funzione dei tasti
RESO	Tasto usato per effettuare un reso su reparto
STORNO	Tasto usato per stornare un articolo dallo scontrino.
ANN.	Con il tasto [ANNULLO] è possibile annullare l'ultima vendita registrata su Reparto.
ANN.SCO.	Il tasto [ANNULLO SCONTRINO] è usato per annullare completamente lo scontrino in corso, quindi annulla tutti gli importi precedentemente registrati.
FRECCE	Tasti utilizzati per scorrere a display i menù nei vari assetti.
REPARTI	I reparti sono personalizzabili con la programmazione in modalità PRG . Le vendite da tastiera possono essere eseguite in due modi, con prezzo libero o con prezzo preimpostato.
%SBT	Tasto usato per scontare a percentuale il prezzo sul Subtotale.
%ART	Tasto usato per scontare a percentuale il prezzo dell'articolo.
OPERATORE	Tasto utilizzato per inserire il codice Operatore.
MENU'	Tasto utilizzato per entrare nel menù dei vari assetti.
NOTA C.	N.C.
TICKET	Forma di pagamento TICKET
ASSEGNI	Forma di pagamento ASSEGNI
ENTRATA	N.C.
USCITA	N.C.
CARTE CR.	Forma di pagamento CARTA DI CREDITO
CREDITO	Forma di pagamento A CREDITO
R. CREDITO	N.C.
FATTURA	N.C.
C.F. PIVA	Tasto per l'inserimento del codice fiscale o Partita Iva
SBT	Tasto usato per la stampa e la visualizzazione del Subtotale dello scontrino aperto.
TOTALE	Tasto di chiusura con pagamento in contanti.

2. ASSETTI OPERATIVI

ASSETTO	DESCRIZIONE
1 MENU' – REG.	Modo operativo (registrazione)
2 MENU' – X	Lecture senza azzeramento – statistiche
3 MENU' – Z	Stampe/Azzeramento dei finanziari, lecture dgfe e memoria fiscale
4 MENU' - PRG	Programmazione (Reparti, Iva, ecc.)

Per selezionare una modalità è sufficiente digitare il numero della modalità da attivare seguito dal tasto CHIAVE. (Es: per entrare in programmazione : 4 e [MENU']). Quando ci si trova in una modalità diversa da Registrazione si può selezionare una delle funzioni desiderate mediante i due tasti di scorrimento [FRECCIA IN ALTO] e [FRECCIA IN BASSO]. Secondo la modalità in cui la macchina si trova il display operatore ne fornirà indicazione visualizzandone la relativa identificazione.

Entrati nei menù con i tasti [FRECCIA IN ALTO] o [FRECCIA IN BASSO], il display visualizza sulla riga superiore il tipo di modalità attiva e in quella inferiore la funzione eventualmente selezionabile mediante scorrimento.

Per uscire dal menu, premere il tasto [C].

3. PROGRAMMAZIONI (PRG)

Per entrare nel menù programmazione digitare i tasti [4] e [MENU'];

- spostarsi da una funzione all'altra utilizzando il tasto [FRECCIA IN ALTO] indietro e [FRECCIA IN BASSO] avanti
- per selezionare la funzione premere [TOTALE]
- per uscire da una funzione o tornare al menù principale, premere il tasto [C]
- Per uscire dal menù PRG e tornare in REG premere [1] + [MENU']

3.1. PROGRAMMAZIONE REPARTI

In **PRG** (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare **REPARTI**.

Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione dei reparti:

<p>REPARTO #1</p> <p style="text-align: center;">< ></p>	<p>Selezionare con la freccia il reparto e premere [TOTALE]</p>
<p>DESCRIZIONE</p> <p style="text-align: center;">< ></p>	<p>Inserire la descrizione utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 20 caratteri e premere [TOTALE]</p>
<p>REPARTO – 1 ABILITATO</p>	<p>Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere se abilitare o meno il reparto. Confermare con [TOTALE]</p>
<p>REPARTO – 1 CHIUSURA AUTOMATICA</p>	<p>Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere se abilitare o meno la chiusura automatica del reparto. Confermare con [TOTALE]</p>
<p>REPARTO – 1 CODICE IVA</p>	<p>Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere il codice IVA di appartenenza per associare il reparto (da 1 a 6). Confermare con [TOTALE]</p>
<p>REPARTO – 1 GRUPPO</p>	<p>Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere l'eventuale gruppo di appartenenza (da 1 a 50). Confermare con [TOTALE]</p>

REPARTO – 1**PREZZO 1**

Premere [TOTALE] e inserire l'eventuale prezzo pre impostato. Confermare con [TOTALE]. Utilizzando le frecce in alto o in basso scegliere PREZZO 2 per impostare l'eventuale secondo prezzo.

REPARTO – 1**IMPORTO MIN.**

Premere [TOTALE] e Inserire il valore minimo che può accettare il reparto. Premere [TOTALE].
Se zero, non c'è limite.

REPARTO – 1**IMPORTO MAX.**

Premere [TOTALE] e Inserire il valore massimo che può accettare il reparto. Premere [TOTALE].
Se zero, non c'è limite.

3.2. PROGRAMMAZIONE GRUPPI REPARTO

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare GRUPPI. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione dei Gruppi reparto;

GRUPPO	#1
<	>

Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere un valore da 1 a 10 a seconda del gruppo da programmare e premere [TOTALE]

GRUPPO	DESCRIZIONE
<	>

Premere [TOTALE] e Inserire la descrizione del gruppo (massimo di 20 caratteri), utilizzando i caratteri della tastiera numerica e premere [TOTALE]

GRUPPO	ABILITATO
--------	-----------

Premere [TOTALE] e scegliere, con i tasti freccia, se abilitare o disabilitare il gruppo. Premere [TOTALE]

3.3. PROGRAMMAZIONE TIPI PAGAMENTO

Con GO è possibile utilizzare fino a dieci differenti Totali per il pagamento.

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare Pagamenti. Premere [TOTALE] per iniziarne la programmazione:

PAGAMENTI #1	Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere un valore da 1 a 10 a seconda del pagamento da programmare e premere [TOTALE]
DESCRIZIONE	Premere [TOTALE] e Inserire la descrizione del Tipo di pagamento utilizzando i caratteri a tastiera, (inserire al massimo 20 caratteri) e premere [TOTALE]
PAGAMENTO – 1 ABILITATO	Premere [TOTALE] e scegliere, con i tasti freccia, se abilitare o disabilitare il tipo di pagamento. Premere [TOTALE]
PAGAMENTO – 1 TENDER CLASS	Premere [TOTALE] e scegliere, con i tasti freccia la classe di pagamento tra: CONTANTI, ELETTRONICO o NON RISCOSSO. Premere [TOTALE]
PAGAMENTO – 1 CONSENTI RESTO	Premere [TOTALE] e scegliere, con i tasti freccia, se abilitare o disabilitare il resto sul tipo di pagamento. Premere [TOTALE]
PAGAMENTO – 1 PAG. A CREDITO	Premere [TOTALE] e scegliere, con i tasti freccia, se il Il tipo di pagamento in oggetto è a credito o meno e confermare premendo [TOTALE]
PAGAMENTO – 1 APRI CASSETTO	Premere [TOTALE] e scegliere, con i tasti freccia, se il Il tipo di pagamento in oggetto consente l'apertura del cassetto o meno e confermare premendo [TOTALE]
PAGAMENTO – 1 IMPORTO OBBLIGAT.	Premere [TOTALE] e scegliere, con i tasti freccia, se abilitare o disabilitare la gestione dell'importo obbligatorio, da inserire prima di chiudere lo scontrino con il tasto Totale. Selezionare l'opzione e confermare con [TOTALE]

3.4. PROGRAMMAZIONE OPERATORI

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare OPERATORI. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione degli operatori;

OPERATORE	#1
<	>

Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere un valore da 1 a 10 a seconda dell'operatore da programmare e premere [TOTALE]

OPERATORE	#1
<	>

Premere [TOTALE] e Inserire il nome dell'operatore utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 20 caratteri e premere [TOTALE]

ABILITA OPERATORE

Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere se abilitare o meno l'operatore. Confermare con [TOTALE]

3.5. PROGRAMMAZIONE IVA

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare IVA. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione delle aliquote IVA;

IVA	#1
------------	-----------

Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere un valore da 1 a 6 a seconda dell'aliquota IVA da programmare e premere [TOTALE]

IVA - 1	DESCRIZIONE
----------------	--------------------

Premere [TOTALE] X 2 volte e Inserire la descrizione utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 8 caratteri e premere [TOTALE]

IVA - 1	ABILITA
----------------	----------------

Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere se abilitare o meno l'aliquota IVA in oggetto. Confermare con [TOTALE]

3.6. PROGRAMMAZIONE PLU

GO gestisce, da tastiera, fino a 1000 PLU (articoli richiamati a codice).

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare **PLU**. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione dei PLU:

<p>ARTICOLO #1</p>	<p>Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere un valore da 1 a 99 a seconda del PLU da programmare e premere [TOTALE]</p>
<p>DESCRIZIONE</p> <p style="text-align: center;">< ></p>	<p>Premere [TOTALE] e Inserire la descrizione dell'articolo PLU utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 20 caratteri e premere [TOTALE]</p>
<p>ARTICOLO – 1 ABILITA</p>	<p>Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere se abilitare o meno l'aliquota IVA in oggetto. Confermare con [TOTALE]</p>
<p>ARTICOLO – 1 BARCODE</p>	<p>Premere [TOTALE] e Inserire l'eventuale Barcode dell'articolo PLU digitandolo sulla tastiera o utilizzando lo scanner (EAN8/13 e UPCA) e premere [TOTALE]</p>
<p>ARTICOLO – 1 REPARTO</p>	<p>Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere un valore da 1 a 10 a seconda del reparto da associare al PLU (viene associata anche l'IVA del reparto selezionato) e premere [TOTALE]</p>
<p>ARTICOLO – 1 PREZZO</p>	<p>Premere [TOTALE] e Inserire il prezzo da associare all'articolo PLU e premere [TOTALE]</p>

3.7. PROGRAMMAZIONE CLIENTI

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare CLIENTI. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione dei clienti;

<p>CLIENTE #1</p> <p style="text-align: center;">< ></p>	<p>Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere un valore da 1 a 10 a seconda del cliente da programmare e premere [TOTALE] Nota: premendo il tasto "SHIFT" permette di inserire il record con il primo codice vuoto disponibile.</p>
<p>CLIENTE-1 NOME</p> <p style="text-align: center;">< ></p>	<p>Premere [TOTALE] 2 VOLTE e inserire il nome del cliente utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 30 caratteri e premere [TOTALE]</p>
<p>CLIENTE-1 ABILITA</p>	<p>Con le frecce in basso seguito da [TOTALE] scegliere se abilitare o meno il cliente in oggetto. Confermare con [TOTALE]</p>
<p>CLIENTE-1 INDIRIZZO 1</p> <p style="text-align: center;">< ></p>	<p>Con le frecce in basso seguito da [TOTALE] inserire l'indirizzo 1 del cliente utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 30 caratteri e premere [TOTALE]</p>
<p>CLIENTE-1 INDIRIZZO 2</p> <p style="text-align: center;">< ></p>	<p>Con le frecce in basso seguito da [TOTALE] inserire l'indirizzo 2 del cliente utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 30 caratteri e premere [TOTALE]</p>
<p>CLIENTE-1 P.IVA</p> <p style="text-align: center;">< ></p>	<p>Con le frecce in basso seguito da [TOTALE] inserire la partita IVA del cliente utilizzando i caratteri a tastiera e premere [TOTALE]</p>
<p>CLIENTE-1 ALTRI DATI</p> <p style="text-align: center;">< ></p>	<p>Con le frecce in basso seguito da [TOTALE]. Se necessario, è possibile inserire altre informazioni relative al cliente utilizzando i caratteri a tastiera (massimo 30 caratteri) e premere [TOTALE]</p>

3.8. PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE SCONTRINO

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare INTESTAZIONE. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione delle righe di intestazione;

LINEA

< **1** >

Premere [TOTALE] e con le frecce in alto o in basso scegliere un valore da 1 a 6 a seconda della linea da programmare e premere [TOTALE]. **Nota: premendo il tasto "SHIFT" permette di inserire il numero di linea da programmare.**

INTESTAZIONE LINEA 1

< >

Inserire la prima riga di intestazione utilizzando i caratteri a tastiera (MAX 40 caratteri) e premere [TOTALE]

STILE LINEA **#1**

< **2X ALT/LARG** >

Con i tasti freccia in alto scegliere lo stile della prima riga di intestazione tra: 2 X ALTEZZA/LARGHEZZA, NORMALE, 2 X LARGHEZZA, 2 X ALTEZZA e premere [TOTALE]

AUTO CENTRA

NO

Con i tasti freccia in alto scegliere se auto centrare la linea o meno e premere [TOTALE]

Proseguire come sopra per le altre linee da programmare. Per uscire dalla programmazione premere il tasto [C]

3.9. PROGRAMMAZIONE PIEDINO

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare PIEDINO. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione delle righe del piedino;

LINEA

<

1 >

Inserire un valore da 1 a 2 a seconda della linea da programmare e premere [TOTALE]

PIEDINO LINEA

<

#1

>

Inserire la prima riga del piedino utilizzando i caratteri a tastiera (MAX 40 caratteri) e premere [TOTALE]

3.10. PROGRAMMAZIONE LINEE EXTRA

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare EXTRA LINEE. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione delle righe extra;

LINEA

<

1 >

Inserire il valore a seconda della linea da programmare e premere [TOTALE]

EXTRA LINEE

<

LINEA 1

1 >

Inserire la descrizione della prima riga utilizzando i caratteri a tastiera (MAX 40 caratteri) e premere [TOTALE]

Proseguire come sopra per le altre linee da programmare. Per uscire dalla programmazione premere il tasto [C]

3.11. CARICAMENTO LOGO IN TESTA

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare BITMAPS. Premere [TOTALE] per predisporre la stampante al ricevimento del logo;

BITMAPS
LOAD BITMAPS

La macchina si predispose al ricevimento dell'immagine .bmp inviata da chiavetta USB collegata alla porta OTG.

L'immagine deve essere salvata nella root della chiavetta USB, avere nome LOGO_?.BMP (con ? valori da 1 a 9), di dimensione massima 512x512 pixel

3.12. MESSAGGIO SCORREVOLE

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare MESSAGGIO SCORREVOLE. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione del messaggio;

MESSAGGIO SCORREVOLE

Premere [TOTALE] e Inserire la descrizione del messaggio scorrevole, sul display cliente utilizzando i caratteri a tastiera e premere [TOTALE]

3.13. REPORTS IN Z

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare REPORTS IN Z. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione del messaggio;

REPORTS IN Z

Premere [TOTALE] per confermare le statistiche da aggiungere in Z. Premere la frecce per cambiare parametro.

3.14. REGOLA ORA

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare REGOLA ORA. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione;

NOTA: Per poter eseguire le modifiche all' orologio è necessario l'azzeramento fiscale [Z]

Z NECESSARIO
PREMERE UN TASTO

Se è necessario GO restituirà il messaggio di eseguire l'azzeramento fiscale. Dopo l'azzeramento sarà possibile inserire l'ora nel formato <hh.mm.ss> premere [TOTALE] per confermare

3.15. PROGRAMMAZIONE LIMITE SCONTRINO

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare LIMITE SCONTRINO. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione;

LIMITE SCONTRINO

<

999.999.00 >

Premere [TOTALE] e inserire il valore massimo accettato sul totale dello scontrino e premere [TOTALE] per confermare.

3.16. PROGRAMMAZIONE LIMITE MASSIMO GIORNALIERO

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare LIMITE GIORN. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione;

LIMITE GIORN.

<

4.999.999.99 >

Premere [TOTALE] e inserire il valore massimo del totale corrispettivi effettuabili nel giorno. Premere [TOTALE] per confermare.

3.17. NETWORK UTILITY

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare NETWORK UTIL. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione;

NETWORK UTIL

DNS CONFIG

Premere [TOTALE] e inserire il valore del DNS IP Address. Premere [TOTALE] per confermare.

3.18. CONNETTIVITA'

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare Connettività. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione;

Connettività'

Protocol Channel/Protocol Type/Porta

Tastiera e Display

Premere [TOTALE] SU Protocol Channel e tramite le frecce selezionare la modalità di comunicazione a PC (COM, USB, LAN, Wifi, MOito).

Selezionare il tipo di protocollo tra Normale o Xon Xoff

Selezionare Porta Tastiera e Porta Display

3.19. PROGRAMMAZIONE INTERFACCE (LAN/USB/SERIAL)

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare PERIFERICHE. Premere [TOTALE] per iniziare la programmazione;



Con i tasti Freccia in alto o in basso scegliere l'interfaccia, su cui abilitare la comunicazione a PC, da configurare (LAN/USB/SERIAL) e premere [TOTALE] per confermare. *

* Nota: per la corretta configurazione dei parametri relativi alle porte di comunicazione rivolgersi al centro assistenza autorizzato.

3.20. PRINT CONFIG

In PRG (4 + MENU') premere [FRECCIA IN BASSO] fino a visualizzare PRINT CONFIG. Premere [TOTALE] per stampare la programmazione;



Premere [TOTALE] per stampare le programmazioni

4. REGISTRAZIONI (REG)

Per entrare nel menù REG digitare i tasti [1] e [MENU'];

4.1. Scelta operatore

Prima di iniziare la registrazione degli articoli, se fosse necessario impostare l'operatore, procedere nel seguente modo: premere il tasto [SHIFT + OPERATORE] e selezionare (da 1 a 10) confermando con [totale] il display visualizza l'operatore appena impostato per iniziare le registrazioni. **Nota: premendo il tasto "SHIFT" permette di inserire il primo codice operatore libero da programmare.**

4.2. Vendite sui reparti

Vendita su reparto con calcolo del resto

SEQUENZA TASTI	DESCRIZIONE	SCONTRINO EMESSO																
3 , 00 REP1	Vendita di 1 articolo al prezzo di €3,00 nel reparto n. 1	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">EURO</td> </tr> <tr> <td>Reparto 1</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>Reparto 2</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTALE €</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>Contanti</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>Resto</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>15-04-2012 11:32</td> <td>S.F.N.0009</td> </tr> </table>	EURO		Reparto 1	3,00	Reparto 2	2,50	-----		TOTALE €	5,50	Contanti	10,00	Resto	4,50	15-04-2012 11:32	S.F.N.0009
EURO																		
Reparto 1	3,00																	
Reparto 2	2,50																	

TOTALE €	5,50																	
Contanti	10,00																	
Resto	4,50																	
15-04-2012 11:32	S.F.N.0009																	
2 , 5 0 REP2	Vendita di 1 articolo al prezzo di €2,50 nel reparto n. 2																	
1 0 , 00 CASSETTO TOTALE	Chiusura dello scontrino con pagamento di €10,00 per contanti. Viene visualizzato e stampato il resto calcolato dalla macchina.																	

Vendita su reparto indiretto

SEQUENZA TASTI	DESCRIZIONE	SCONTRINO EMESSO										
2 0 , 00 SHIFT REP1	Vendita di 1 articolo al prezzo di 20,00 € nel reparto n. 9	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">EURO</td> </tr> <tr> <td>Reparto 9</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTALE €</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>15-04-2012 11:33</td> <td>S.F.N.0010</td> </tr> </table>	EURO		Reparto 9	20,00	-----		TOTALE €	20,00	15-04-2012 11:33	S.F.N.0010
EURO												
Reparto 9	20,00											

TOTALE €	20,00											
15-04-2012 11:33	S.F.N.0010											
CASSETTO TOTALE	Chiusura dello scontrino con pagamento in contanti											

Ripetizione dell'importo

SEQUENZA TASTI	DESCRIZIONE	SCONTRINO EMESSO														
2 , 5 0 REP1	Vendita di 1 articolo al prezzo di 2,50 € nel reparto n. 1	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">EURO</td> </tr> <tr> <td>Reparto 1</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Reparto 1</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Reparto 1</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTALE €</td> <td>7,50</td> </tr> <tr> <td>15-04-2012 11:35</td> <td>S.F.N.0011</td> </tr> </table>	EURO		Reparto 1	2,50	Reparto 1	2,50	Reparto 1	2,50	-----		TOTALE €	7,50	15-04-2012 11:35	S.F.N.0011
EURO																
Reparto 1	2,50															
Reparto 1	2,50															
Reparto 1	2,50															

TOTALE €	7,50															
15-04-2012 11:35	S.F.N.0011															
REP1	Prima ripetizione dell'importo															
REP1	Seconda ripetizione dell'importo															
CASSETTO TOTALE	Chiusura dello scontrino con pagamento in contanti															

SEQUENZA TASTI	DESCRIZIONE	SCONTRINO EMESSO															
3 X 3 , 00 REP1	Vendita di 3 articoli al prezzo di 3,00 € nel reparto n. 1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>EURO</td> </tr> <tr> <td>Reparto 1</td> <td>3x3,00</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>Reparto 2</td> <td>5x5,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE €</td> <td>34,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">15-04-2012 11:38</td> <td>S.F.N.0012</td> </tr> </table>			EURO	Reparto 1	3x3,00	9,00	Reparto 2	5x5,00	25,00	TOTALE €		34,00	15-04-2012 11:38		S.F.N.0012
			EURO														
Reparto 1	3x3,00		9,00														
Reparto 2	5x5,00	25,00															
TOTALE €		34,00															
15-04-2012 11:38		S.F.N.0012															
5 X 5 , 00 REP2	Vendita di 5 articoli a 5,00 € cadauno nel reparto n. 2																
CASSETTO TOTALE	Chiusura dello scontrino con pagamento in contanti																

4.3. Vendite PLU

Vendita PLU presenti nell'archivio locale

SEQUENZA TASTI	DESCRIZIONE	SCONTRINO EMESSO																		
2 00 PREZZO PLU	Vendita PLU con codice 200 con prezzo di 15,00 €	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>EURO</td> </tr> <tr> <td>PLU 200</td> <td></td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>PLU 188</td> <td>2X7,33</td> <td>14,66</td> </tr> <tr> <td>LIBRO</td> <td></td> <td>13,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE €</td> <td>42,91</td> </tr> <tr> <td colspan="2">16-04-2012 14:08</td> <td>S.F.N.0013</td> </tr> </table>			EURO	PLU 200		15,00	PLU 188	2X7,33	14,66	LIBRO		13,25	TOTALE €		42,91	16-04-2012 14:08		S.F.N.0013
			EURO																	
PLU 200			15,00																	
PLU 188	2X7,33	14,66																		
LIBRO		13,25																		
TOTALE €		42,91																		
16-04-2012 14:08		S.F.N.0013																		
2 X 1 8 8 PREZZO PLU	Vendita di 2 PLU codice 188 con prezzo 7,33 €																			
CASSETTO TOTALE	Vendita con rilevamento del codice PLU (di descrizione LIBRO) mediante lettore ottico, senza la pressione di alcun tasto Chiusura dello scontrino con pagamento in contanti																			

Vendita PLU con prezzo 0

SEQUENZA TASTI	DESCRIZIONE	SCONTRINO EMESSO												
1 0 , 00 SHIFT PREZZO PLU	Impostazione manuale del prezzo (10,00 €)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>EURO</td> </tr> <tr> <td>PLU 198</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE €</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">16-04-2012 14:18</td> <td>S.F.N.0014</td> </tr> </table>			EURO	PLU 198		10,00	TOTALE €		10,00	16-04-2012 14:18		S.F.N.0014
			EURO											
PLU 198			10,00											
TOTALE €		10,00												
16-04-2012 14:18		S.F.N.0014												
1 9 8 PREZZO PLU	Vendita di PLU con codice 198 senza prezzo preimpostato													
CASSETTO TOTALE	Chiusura dello scontrino con pagamento in contanti													

4.6. Chiusura scontrino con diverse modalità di pagamento

Esempio di vendita con pagamento differenziato

SEQUENZA TASTI	DESCRIZIONE	SCONTRINO EMESSO																											
5 00 , 00 REP1	Vendita di 1 articolo al prezzo di 500,00 € nel reparto n. 1	<table border="1"> <tr> <td>Reparto 1</td> <td>EURO</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>Reparto 2</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>TOTALE €</td> <td>520,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Carta di CR.</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Contanti</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resto</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24-04-2012 15:48</td> <td>S.F.N.0020</td> </tr> </table>	Reparto 1	EURO	500,00	Reparto 2		20,00	<hr/>			TOTALE €	520,00		<hr/>				Carta di CR.	500,00		Contanti	20,00		Resto	0,00		24-04-2012 15:48	S.F.N.0020
Reparto 1	EURO		500,00																										
Reparto 2			20,00																										
<hr/>																													
TOTALE €	520,00																												
<hr/>																													
	Carta di CR.	500,00																											
	Contanti	20,00																											
	Resto	0,00																											
	24-04-2012 15:48	S.F.N.0020																											
2 0 , 00 REP2	Vendita di 1 articolo al prezzo di 20,00 € nel reparto n. 2																												
5 00 , 00	Pagamento di 500,00 € con la modalità di pagamento Carte di credito																												
SHIFT CARTE CR. CREDITO																													
2 0 , 00 CASSETTO TOTALE	Pagamento di 20,00 € con la modalità di pagamento Contanti																												

4.7. Scontrino Parlante

È possibile integrare i dati contenuti sullo scontrino fiscale (scontrino parlante), riportando sullo stesso il **codice fiscale** o la **partita IVA** del Cliente

SEQUENZA TASTI	DESCRIZIONE	SCONTRINO EMESSO																																
MACRO CF PIVA	Abilita l'inserimento sullo scontrino del codice fiscale/partita IVA	<table border="1"> <tr> <td>Reparto 1</td> <td>1x10,00</td> <td>EURO</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>TOTALE €</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>P.IVA</td> <td></td> <td>03224410120</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>24-04-2012 15:43</td> <td></td> <td>S.F.N.0021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MF DB 2B000001</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Reparto 1	1x10,00	EURO	10,00	<hr/>				TOTALE €	10,00			<hr/>					P.IVA		03224410120	<hr/>					24-04-2012 15:43		S.F.N.0021		MF DB 2B000001		
Reparto 1	1x10,00		EURO	10,00																														
<hr/>																																		
TOTALE €	10,00																																	
<hr/>																																		
	P.IVA		03224410120																															
<hr/>																																		
	24-04-2012 15:43		S.F.N.0021																															
	MF DB 2B000001																																	
[CARATTERI (ALFA)NUMERICI] CASSETTO TOTALE	Inserimento di codice fiscale/partita IVA. L'esattezza del codice fiscale o della partita IVA viene controllata automaticamente dal registratore di cassa.																																	

Procedere alla registrazione.

NOTA: il codice fiscale può essere inserito prima o durante uno scontrino in corso; la stampa verrà eseguita in testa agli articoli o al termine delle registrazioni.

4.8. Documento Commerciale per Reso Merce

Esempio di un Documento Commerciale emesso per Pratica di Reso (RT mode)

- Premere il tasto RESO
- Selezionare se il reso è da effettuare su un documento emesso da un'altra matricola o su quella attuale.
- Nel caso si fosse selezionato "Altro dispositivo", inserire la matricola di quel dispositivo
- Selezionare la linea o le linee da rendere e confermare sul TOTALE

4.9. Documento Commerciale per Annullamento

Esempio di un Documento Commerciale emesso per Annullamento (RT mode)



- Premere il tasto STORNO
- Inserire il numero di chiusura fiscale.
- Inserire il numero del documento commerciale
- Confermare il totale da annullare con TOTALE

5. LETTURE (CHIAVE X)

Informazioni generali

Questo Capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto "X": letture e stampe che, a differenza degli azzeramenti descritti al Capitolo 6, non cancellano e non alterano i dati.

Per eseguire le letture statistiche del venduto giornaliero e periodico, posizionarsi in modalità [X] digitando 2 e [TOTALE].

Mediante i tasti  e  è possibile selezionare i seguenti report:

X-REPORT	LETTURA GIORNALIERA COMPLETA
X-REPARTI	LETTURA GIORNALIERA REPARTI
X-OPERATORI	LETTURA GIORNALIERA VENDITE PER OPERATORE
X-IVA	LETTURA GIORNALIERA IVA
X-PAGAMENTI	LETTURA GIORNALIERA PER TIPI DI PAGAMENTO
X-GRUPPI	LETTURA GIORNALIERA PER GRUPPI
X-ORARIA	LETTURA GIORNALIERA PER FASCE ORARIE
X-PROGR. REP.	LETTURA GIORNALIERA PROGRESSIVO REPARTI
X-PROGR. OPER.	LETTURA GIORNALIERA PROGRESSIVO OPERATORI
X-PROGR. IVA	LETTURA GIORNALIERA PROGRESSIVO IVA
X-PROGR. PAGAM.	LETTURA GIORNALIERA PROGRESSIVO PAGAMENTI
X-PROGR. GRUPPI	LETTURA GIORNALIERA PROGRESSIVO GRUPPI
X-A VIDEO	LETTURA A SOLO DISPLAY DEL TOTALE VENDITE DEL GIORNO

6. AZZERAMENTI (CHIAVE Z)

Informazioni generali

Questo Capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto "Z"

Per eseguire gli azzeramenti del venduto giornaliero e periodico, posizionarsi in modalità [Z] digitando 3 e [TOTALE].

Mediante i tasti  e  è possibile selezionare i seguenti report:

Chiusura fiscale - È l'operazione da eseguire obbligatoriamente al termine di ogni giornata.

Azzeramenti progressivi - Si tratta dell'azzeramento dei totalizzatori periodici utilizzati per l'emissione dei rapporti di tipo gestionale.

Z-REPORT	CHIUSURA/AZZERAMENTO FISCALE
Z-REPARTI	AZZERAMENTO GIORNALIERO REPARTI
Z-OPERATORI	AZZERAMENTO GIORNALIERO VENDITE PER OPERATORE
Z-IVA	AZZERAMENTO GIORNALIERO IVA
Z-PAGAMENTI	AZZERAMENTO GIORNALIERO TIPI DI PAGAMENTO
Z-GRUPPI	AZZERAMENTO GIORNALIERO GRUPPI
Z-ORARIA	AZZERAMENTO GIORNALIERO FASCE ORARIE
Z-PROGR. REP.	AZZERAMENTO PROGRESSIVO REPARTI
Z-PROGR. OPER.	AZZERAMENTO PROGRESSIVO OPERATORI
Z-PROGR. IVA	AZZERAMENTO PROGRESSIVO IVA
Z-PROGR. PAGAM.	AZZERAMENTO PROGRESSIVO PAGAMENTI
Z-PROGR. GRUPPI	AZZERAMENTO PROGRESSIVO GRUPPI
MF INTEGRALE	EFFETTUA UNA LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE INTEGRALE
MF TOTALI	EFFETTUA UNA LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE PER TOTALI
MF TRA DATE	EFFETTUA UNA LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE TRA DATE
MF DATA/TOT	EFFETTUA UNA LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE TRA DATA CON I SOLI TOTALI
MF TRA AZZER	EFFETTUA UNA LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE TRA NUMERI DI AZZERAMENTO
MF Z-Z/TOT	EFFETTUA UNA LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE PER TOTALI DI AZZERAMENTO
DGFE INTEGRALE	EFFETTUA UNA LETTURA INTEGRALE DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO
DGFE TRA DATE	EFFETTUA UNA LETTURA DEL DGFE TRA DATE
DGFE TRA DOC	EFFETTUA UNA LETTURA DEL DGFE TRA NUMERI DI DOCUMENTO
DGFE STATUS	VISUALIZZA LO STATO DEL DGFE